

A

Advance
Milre



MANUAL DO USUÁRIO
MÓVEL TECH MODELO 1001T

PRODUTO CLASSE

A

Revisão 01 – SET/2021



CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO



Senha mestre

Permite cadastrar uma senha mestra para gerenciamento da fechadura e pode ser utilizada nos modos Temporário e Pessoal.



Iluminação do painel digital

Este equipamento possui uma iluminação especial no painel para facilitar a digitalização em ambiente escuro ou com pouca luminosidade.



Troca da senha

Segurança perfeita em caso de esquecimento da senha de Usuário. A senha poderá ser apagada e cadastrada novamente.



Travamento automático

Se a fechadura estiver ajustada para travamento automático, a porta será travada automaticamente quando fechada, ou se não for aberta logo após o seu destravamento. Portanto, se você deixar a porta destravada por engano, não precisa se preocupar.



Digitação

Cada operação necessita somente de toque digital, pois foi desenhada especialmente para crianças e idosos, ou pessoas com algum tipo de enfermidade.



CUIDADOS DE SEGURANÇA

- Não abra o interior da fechadura. A abertura por pessoas sem conhecimento técnico do produto poderá causar danos à fechadura, seja na parte eletrônica ou mecânica. No caso de algum problema com a fechadura, em que seja necessária sua verificação, por favor, entre em contato com o suporte técnico.
- Se for observado algum cheiro de gás ou fumaça que esteja sendo emitido pela fechadura, remova todas as pilhas imediatamente. Essa atitude evitará danos à fechadura.
- Tenha o cuidado para que a fechadura não tenha contato com água ou qualquer outro tipo de líquido. Em caso de água ou qualquer outro tipo de líquido escorrer na superfície da fechadura, seque com um pano limpo e absorvente. Se a água se infiltrar internamente, remova todas as pilhas imediatamente, e entre em contato com o suporte técnico, evitando assim danos e o mau funcionamento da fechadura.
- Verifique o estado das pilhas a cada 6 (seis) meses para ver se não existe alguma espécie de vazamento ou se estão sujas. No caso de vazamento, troque imediatamente todas as pilhas por novas. Se algum líquido proveniente das pilhas sujar suas mãos, limpe imediatamente para evitar qualquer dano à sua pele.
- Não limpe a fechadura com álcool, benzina, thinner ou qualquer outro tipo de produto de limpeza ou químico, pois poderá causar danos na superfície da fechadura ou mesmo pegar fogo.
- Não exponha as pilhas ao calor ou ao fogo. Não coloque as pilhas na água, isto poderá causar sérios danos às mesmas, provocando vazamento ou explosão. Não use pilhas danificadas na fechadura.
- Evite contato elétrico com as pilhas através de qualquer tipo de metal, isso poderá causar explosão ou danos.
- Não feche a porta quando a lingueta de travamento estiver para fora, isso poderá causar danos e até mesmo o não funcionamento da fechadura.

Aviso:

- **Em caso de cidades litorâneas, verificar o estado das pilhas a cada 03 (três) meses.**



ÍNDICE

Características do produto	1
Cuidados de segurança	2
Índice	3
Ficha Técnica	4
Componentes do produto	5
Instruções gerais	6
Retornar ao padrão de fábrica	6
Configuração inicial	6
Configuração do cartão Mestre e da senha Mestre	6
Alterando a senha Mestra de fábrica	6
Adicionando cartão Mestre	6
Configuração da fechadura	6
Alternando entre o Modo Pessoal e o Modo Temporário	6
Mudando do Modo de destravamento Simples para o Modo de destravamento Duplo	6
Mudança do Modo de destravamento Duplo para o Modo de destravamento Simples	6
Modo Pessoal	6
Troca do Modo Temporário para o Modo Pessoal	7
Adicionando senha de Usuário	7
Adicionando cartão de Usuário	7
Excluindo a senha de Usuário	7
Excluindo cartão de Usuário	7
Excluindo todas as senhas de abertura	7
Excluindo todos os cartões	7
Abertura no Modo Simples	7
Abertura no Modo Duplo	8
Travamento no Modo Pessoal	8
Modo Temporário	8
Trocar do Modo Pessoal para o Modo Temporário	8
Travamento no Modo Temporário	8
Com senha ou cartão (método de destravamento Simples)	8
Com senha + cartão (método de destravamento Duplo)	8
Abertura no Modo Simples	9
Abertura no Modo Duplo	9
Proteção de senha.....	9
Abertura de emergência.....	9
Outras funções.....	10
Cuidados no uso	10
Termo de garantia.....	11



I - DADOS TÉCNICOS

1- FICHA TÉCNICA 1001 T Vertical

Externa	Alumínio/PC	Dimensão Externa	120 (A) x 58 (L) x 16 (Esp) mm
Interna	PC, ABS	Dimensão Interna	145 (A) x 64 (L) x 22 (Esp) mm
Painel digital	Acrílico	Acabamento	Tripla pintura metálica
Tampa das pilhas	ABS	Cor	Preto e prata
Batente	ABS	Espessura da porta	13 mm a 30 mm
Lingueta	Alumínio e ABS	Lado de abertura	Direita ou Esquerda
Senha de Usuário	200 senhas de 4 a 15 dígitos	Modo de aberturas	Senha e cartão
Senha Mestre	1 (uma) senha de 4 a 15 dígitos	Abertura de emergência	Entrada micro USB
Cartão Mestre	1 (um) Cartão Mestre	Indicação de carga baixa:	< 4.8V
Cartão de Usuário	200 cartões de Usuário	Vida das pilhas	12 meses/média 30 abertura/dia
Tipo de cartão	RFID (13,56 Mhz)	Pilhas	4 pilhas alcalinas de 1.5 V
Temperatura ideal	De 0°C a 70 °C	Distância do cartão de leitura:	> 2 mm
Umidade	≤ 80%	Abertura de emergência	Entrada micro USB
Potência dinâmica:	<300 mA	Consumo de energia estática:	<40uA

- **NOTA:** Senhas compartilhadas num total de 200 Usuários.
- A instalação deste produto, apesar de ser simples, deverá ser executada por um profissional especializado.
- A vida das pilhas está baseada nos testes efetuados na própria fábrica e pode ser diferente dependendo da utilização e do ambiente.
- Desenho, especificações ou aprimoramento do produto, está sujeito à mudança sem prévio aviso.




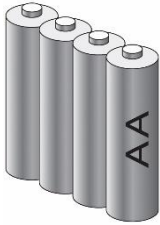
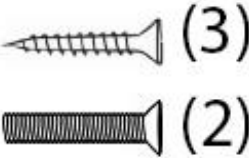


ATENÇÃO ESPECIAL:

Trocar as pilhas quando der o alarme de carga baixa.

Leia este manual cuidadosamente antes da instalação e guarde-o para referência futura.



COMPONENTES DO PRODUTO

		
Frente	Traseira	Batente
		
Pilhas	Parafusos	Cartão
		
	Manual	

1- NOMES E FUNÇÕES





INSTRUÇÕES GERAIS

1 – Existem dois Modos disponíveis para escolha na fechadura: Pessoal e Temporário. O Modo Pessoal é para quem utiliza continuamente (residência/escritórios) e o Modo Temporário é para quem usa por um tempo curto (algumas horas - academias).

2 – Tem dois Modos de abertura como opção: Modo Simples e Modo Duplo.
Modo Simples: Necessita somente de senha ou cartão para realizar a abertura da porta/gaveta.
Modo Duplo: Necessita da senha e de cartão para realizar a abertura da porta/gaveta

Padrão de fábrica: Modo Pessoal. (Destrramento Simples)
Utiliza senha de quatro (4) a quinze (15) dígitos.
Senha mestra de fábrica: **12345678**

Retornar ao padrão de fábrica:

Pressionar o botão de Resete localizado na parte traseira (interna) da fechadura e aguardar por 5 bips contínuos e a fechadura retorna ao padrão de fábrica.

A senha Mestre pode ser cadastrada e utilizada nos Modos Pessoal e Temporário.

CONFIGURAÇÃO INICIAL

Configuração do cartão Mestre e da senha Mestre:

1. Alterando a senha Mestra de fábrica: (12345678)
Senha Mestre de fábrica + chave + 1 + Nova senha Mestre (4 a 15 dígitos) + chave + Confirmação da nova senha Mestra + chave.

Nota: Ao efetuar a troca da senha Mestre, não utilizar sequencia de números similares a senha Mestre de fábrica pois a fechadura não irá finalizar a alteração.

2. Adicionando cartão Mestre:
No padrão de fábrica, o primeiro cartão lido pelo leitor da fechadura será o cartão Mestre.

Configuração da fechadura:

1. Alternando entre o Modo Pessoal e o Modo Temporário:
Senha Mestra + chave + 7 + botão chave.

2. Mudando do Modo de destramento Simples para o Modo de destramento Duplo:
Senha Mestra + chave + 6 + chave.

3. Mudança do Modo de destramento Duplo para o Modo de destramento Simples:
Senha Mestra + chave + 5 + chave.



MODO PESSOAL

A fechadura no Modo Pessoal: Uma senha Mestre, 200 senhas de Usuários (numerados de 001 a 200), um cartão Mestre e 200 cartões de abertura (numerados de 001 até 200) (Compartilhados).
Senha: De 4 a 15 dígitos.

Padrão de fábrica: Modo Pessoal e destravamento Simples.
Caso esteja no modo Temporário, trocar para o modo Pessoal.

AVISO:

- A – O Modo Pessoal após 5 segundos, trava Automaticamente.
- B – Quando é realizada a troca da senha Mestre, não pode ser esquecida.
- C – Não é possível efetuar a troca entre o modo Temporário e Pessoal sem a senha Mestre.
- D – Para adicionar Usuários é necessário que seja efetuada a troca da senha Mestre de fábrica.

Troca do Modo Temporário para o Modo Pessoal:

Senha Mestre + chave + 7 + chave:
A fechadura troca para o Modo Pessoal e trava.

1. Adicionando senha de Usuário:

Senha Mestre + chave + 8 + digitar o Índice (001 ~ 200) + chave + senha + chave + confirmar senha + chave.

As senhas podem ser adicionadas continuamente desde que seja identificado o Usuário (001 ~ 200).

2. Adicionando cartão de Usuário:

Encoste o cartão Mestre por duas vezes (2) e depois passe o cartão que você deseja cadastrar como cartão de Usuário.

O primeiro cartão será o Índice 001 e os demais cartões serão na sequencia (002 a 200).
(Os cartões de abertura podem ser adicionados continuamente)

Excluindo cartão e senha de Usuário:

1 - Excluindo a senha de Usuário:

Senha Mestre + chave + 4 + digitar o Índice da senha do Usuário (001 ~ 200) + chave + repetir o Índice de confirmação (001 ~ 200) + chave.

As senhas podem ser excluídas continuamente desde que seja identificado o Usuário.

2 - Excluindo cartão de Usuário:

Encoste o cartão Mestre por duas vezes (2) + pressione 4 + digitar o Índice do cartão (001 ~ 200) + chave + Índice de confirmação (001 ~ 200) + chave.

Os cartões podem ser excluídos continuamente desde que seja identificado o cartão.

3 - Excluindo todas as senhas de abertura:

Senha Mestre + chave + 0 (zero) + chave

4. Excluindo todos os cartões:

Encoste o cartão Mestre por duas vezes (2) + pressione 0 (zero) + o botão chave



O Modo Pessoal tem duas opções de destravamento: Simples e Duplo.

1. Abertura no Modo simples:

1.1 Com cartão: Encoste qualquer cartão cadastrado como Usuário ou cartão Mestre:
A fechadura pode ser aberta e travará automaticamente após 5 segundos.

1.2 Com senha: Digite qualquer senha de Usuário cadastrado ou senha Mestre + chave:
A fechadura pode ser aberta e travará automaticamente após 5 segundos.

2. Abertura no Modo duplo:

2.1 Digitar uma senha de Usuário cadastrada + chave + encostar um cartão cadastrado:
A fechadura abrirá e travará automaticamente após 5 segundos.

Nota: Digitar a senha errada por sete (7) vezes, trava a fechadura por 2 minutos.

Travamento no Modo Pessoal:

Ao ser fechada a porta/gaveta, a mesma travará automaticamente.

MODO TEMPORÁRIO

Senha: De 4 a 15 dígitos

Este Modo é utilizado geralmente em academias, clubes, fitness Center, saunas, escritórios, etc..
A senha de abertura será sempre a última usada para travar a porta/gaveta.

Portanto, a senha que foi utilizada para fechar a porta/gaveta, será a mesma para abrir.

A fechadura no Modo Temporário possui uma senha Mestre, uma senha temporária, um cartão Mestre e um cartão Temporário.

Não tem travamento automático neste Modo, e será travada através de uma senha de 4 a 15 dígitos por um usuário Temporário.

O usuário não pode esquecer a senha de abertura que é a mesma que utilizou para travar.

Trocar do Modo Pessoal para o Modo Temporário:

Senha Mestre + chave + 7 + chave. (A fechadura troca para o Modo Temporário, ficando aberta).

Travamento no Modo Temporário:

Com senha:

1. Senha de Usuário Temporário (método de destravamento Simples)

Digitar uma senha + chave + confirmando a senha + chave.

Após isso, a fechadura trava.



Com cartão:

2. Cartão de Usuário Temporário (método de destravamento Simples).
Encostar o cartão no leitor: Após esta operação, a fechadura trava.

Com senha + cartão:

3. Senha e cartão Temporário (método de destravamento Duplo)

3.1 Mudando do Modo de destravamento Simples para o Modo de destravamento Duplo:
Senha Mestra + chave + 6 + chave.

3.2 Digitar uma senha + chave + confirmando a senha + chave, em seguida, encoste um cartão:
Após essas operações, a fechadura será travada.

O Modo Temporário tem duas opções de destravamento: Simples e Duplo.

1. Abertura no Modo simples:

Com senha: Digitar a Senha que foi utilizada no travamento + chave.

Com cartão: Encostar o cartão que foi utilizado no travamento.

A fechadura permanece aberta (senha Temporária ou cartão Temporário cadastrados se tornam inválidos).

2. Abertura no Modo duplo:

2.1 Digitar a Senha que foi utilizada no travamento + chave + encostar o cartão que foi utilizado no travamento

A fechadura permanece aberta (senha Temporária e cartão Temporário se tornam inválidos).

Nota: Digitar a senha errada por sete (7) vezes, trava a fechadura por 2 minutos.

Proteção de Senha:

Podem ser digitados até 32 dígitos, desde que a sua senha seja digitada em sequencia após os dígitos aleatórios.

É uma proteção no caso de alguém tentar memorizar a sua senha ao ser digitada.

Exemplo: Se a sua senha for 123456, você poderá digitar quaisquer dígitos antes da sua senha e no final, digite a sua senha atual.

Exemplo: 367233546786123456 (máximo de até 32 dígitos no total).



ABERTURA DE EMERGÊNCIA

Uso de energia externa para abertura da fechadura em emergência

No caso de ocorrer uma descarga das pilhas, poderá ser utilizada uma fonte de energia na porta USB.

Abertura da porta/gaveta: Com o painel energizado, digitar uma senha ou cartão cadastrado + chave.



Inserir na porta USB uma fonte de energia no ponto de emergência que esta localizada logo abaixo da fechadura (externa) e digitar a senha de abertura e trocar imediatamente as pilhas por novas. Usar somente pilhas alcalinas. Não usar pilhas diferentes ou que já tenha sido utilizada.

OUTRAS FUNÇÕES:

1 – Se a senha for inválida, haverá três sons curtos de bipe.

2 – Prevenção contra pessoas não autorizadas

Se for digitada uma senha errada por sete (7) vezes ou cartão não cadastrado, o painel digital ficará sem operação por dois (2) minutos.

3 – Aviso de pilha com pouca carga

Quando as pilhas estiverem com carga baixa, vai tocar uma melodia ao ser aberta pelo Usuário. Com carga baixa das pilhas, a fechadura abre somente com o cartão Mestre.

4 – Travamento automático

Se a fechadura estiver no Modo Pessoal, a porta/gaveta será travada automaticamente em 5 (cinco) segundos logo após o seu destravamento. Portanto, se você deixar a porta destravada por engano, não precisa se preocupar.

5 – Iluminação do painel digital

Quando pressionado o botão * ou o botão #, o painel digital se acenderá para realizar as operações.



CUIDADOS NO USO

- 1) Tenha o cuidado de não expor sua senha a outros.
A senha inicial provavelmente foi exposta para outras pessoas durante a instalação, portanto é recomendável trocar a senha imediatamente.

- 2) Não lave a fechadura
Se escorrer água e penetrar na fechadura, poderá causar danos à mesma.

- 3) Não desmonte a fechadura
A estrutura interna da fechadura não é tão simples e tem muitas partes sofisticadas, portanto não desmonte a fechadura a seu critério. Se a fechadura não for montada corretamente, poderão ocorrer problemas no seu funcionamento.

- 4) Consulte a Assistência Técnica
Se o sistema apresentar qualquer tipo de falha proveniente da instalação por pessoa não autorizada, não nos responsabilizaremos pela troca do produto. Recomendamos consultar a Assistência Técnica.

- 5) Troque a senha regularmente.
Para a sua segurança, troque regularmente a senha para evitar qualquer tipo de invasão devido à exposição da senha. Se você usar o mesmo número para um dígito e trocar os outros será fácil para a memorização.

- 6) Não instale esta fechadura sem alguma proteção contra o tempo ou intempéries.
Este é um produto elétrico/eletrônico. Se por ventura água ou chuva penetrar no seu interior, poderá causar uma série de problemas. Portanto não instale este produto em locais expostos a água da chuva.
Este produto não pode ficar exposto direto ao sol. Poderá ultrapassar a temperatura ideal de operação.
(não nos responsabilizamos por problemas ocorridos devido à ação da chuva ou sol)

- 7) Não utilize pilhas recarregáveis.
A pilha recarregável não é recomendada, pois a voltagem é de 1,2 volts e a voltagem da pilha alcalina é de 1.5 volts. Podem causar danos a sua fechadura.



TERMO DE GARANTIA

A ADVANCE MILRE concede garantia a esse produto a partir da data da emissão da Nota Fiscal, pelo período de 02 anos, sendo, 03 (três) meses de garantia legal e 21 (vinte e um) meses de garantia contratual, contemplando 24 meses, desde que o mesmo tenha sido instalado e utilizado conforme orientações contidas no Manual de Instruções.

A garantia e assistência técnica oferecidas no Brasil é um serviço exclusivo, oferecido pela Advance Milre, e somente aos produtos por ela comercializados. Não temos peças de reposição para os outros modelos comercializados em outros países.

A Advance Milre se reserva o direito de somente oferecer assistência técnica aos produtos por ela comercializados, fazendo esse controle através do número de série que se encontra em cada produto.

1. A garantia terá validade pelo prazo legal acima especificado, contado a partir da data de aquisição pelo primeiro comprador/consumidor, mesmo que a propriedade do produto tenha sido transferida.

2. Esta garantia abrange a substituição de peças que apresentarem defeitos devidamente constatados como sendo de fabricação, além da mão de obra utilizada no respectivo reparo. Somente um técnico da rede de serviços autorizados está habilitado a reparar defeitos cobertos pela garantia, mediante apresentação da NOTA FISCAL de venda original ao primeiro comprador/consumidor.

3. A GARANTIA PERDE SEU EFEITO SE:

a) A instalação ou utilização do produto estiver em desacordo com as recomendações do Manual de Usuário. b) O produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, queda, agente da natureza, maus tratos, ou ainda alterações e consertos realizados por pessoas não autorizadas pelo fabricante.

c) A NOTA FISCAL e/ou número de série do produto estiver adulterado, rasurado ou danificado.

d) Se o produto for instalado em portas residenciais e/ou comerciais que dê acesso a logradouro público. O produtos não pode ser instalado sem a proteção contra o tempo e intempéries (sol e chuva).

4. A GARANTIA NÃO COBRE:

a) Transporte e remoção de produtos para conserto/instalação. Fica a critério do Serviço Autorizado a cobrança ou não da taxa de visita, devendo consultar quando solicitar o serviço.

b) O atendimento ao consumidor, gratuito ou remunerado, em cidades que não possuam Serviços Autorizados, sendo as despesas e riscos de transporte de ida e volta do produto ao Serviço Autorizado de total responsabilidade do consumidor, caso o produto esteja na garantia contratual.

c) As pilhas.

5. OBSERVAÇÕES

a) As despesas decorrentes de instalação do produto são de responsabilidade única e exclusiva do consumidor.

b) A ADVANCE MILRE, buscando a melhoria continua de seus produtos, reserva-se o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas dos produtos por ela comercializados sem prévio aviso.

c) Para sua comodidade, preserve o Manual de Usuário com o Termo de Garantia e a Nota Fiscal do produto.

Para esclarecer qualquer dúvida sobre os produtos da Advance Milre, consulte o nosso site na Internet www.milreadvance.com.br.

A



www.fechadurasadvance.com.br



@milreadvance



+55 (11) 5679-5033



+55 (11) 94322-7373



contato@fechadurasadvance.com.br

